バイオレッタ ソーラーギア VS12-B200LA 電池格納部
取扱説明書

このたびは、モバイル太陽電池「バイオレッタ ソーラーギア」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。本製品と併用いただく付属品および別売品ついても、ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

製品概要

防水・防塵仕様の汎用携帯型太陽光発電システム用AGMディープサイクルバッテリー格納部です。薄型軽量で高効率の太陽電池パネルと、小型軽量で頑強な電池格納部の組み合わせにより、高度な携帯性、信頼性、安全性、堅牢性、耐候性、耐久性を低価格で実現し、家庭のベランダから極地に至る、世界中のあらゆる場所で、業務用、防災対策用、レジャー用、日常用など、様々な用途に活用できる、メンテナンスフリーの屋外電源です。

主な機能

太陽光で内蔵のAGMディープサイクルバッテリーを充電し、AC100V（コンセント）、DC5V（USB）、DC12V負荷端子（充放電コントローラー付属）から出力することにより、、幅広い電気機器に給電できます。LED照明などのDC12V入力機器に給電するときは、日没とともに運転を開始し、日の出とともに停止する、夜間自動運転を設定することもできます。

主な特長

- ●内圧調整機能付きで安全な、保護等級IP67防水・防塵仕様の米国ペリカンケースを採用しています。持ち運びに便利な収納式ハンドルと着脱式キャスター付きです。
- ●電解液吸収型シールド構造方式（AGM）および内圧調整安全バルブを採用した、12V、100Ah完全密閉メンテナンスフリーバッテリーを内蔵しています。放電深度50%で、繰り返し充放電650回という群を抜くサイクル寿命を実現し、非危険物として航空機搭載も可能な安全な電池です。
- ●温度補正機能付きPWM充電方式による、ドイツ・フォコス社の高機能充放電コントローラーを内蔵しています。充電状態と電池残量のLCD表示機能、1年分のデータログ保存機能、負荷の夜間自動運転機能を備え、別売りの温度センサー、リモート・ディスプレイ、USBインターフェースを併用することもできます。
- ●太陽電池パネルと電池格納部は、保護等級IP67防水・防塵仕様のコネクタで接続されますので、天候にかかわらず屋外設置ができます。
- ●太陽電池パネルを2～4枚電池格納部に接続して、蓄電池を急速充電することができます。
- ●3つのAC100VコンセントとDC5V（USB）端子を備えた、1800W正弦波インバーターを付属していますので、幅広い電気機器に給電できます。

安全上のご注意

⚠危険 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

⃠：行為を禁止する記号です。　❗：行為を強制する記号です。

⚠危険 以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、本機の発熱、発火、破損、内蔵電池の

- ⃠ 指定の充電式電池以外は充電しない。
- ⃠ 金属物を入出力端子に接触させない。
- ⃠ 内圧調整弁を被覆しない。
- ⃠ ショート、分解、改造をしない。
- ⃠ 水に入れない。
- ⃠ 火気に近づけない。
- ⃠ 密閉空間で使用、保管しない。
- ⃠ 高所の落下しやすい位置で使用しない。
- ❗ 電池から液がもれたときは、充電を中止する。
- ❗ 電池が高熱を発したときは、充電を中止する。

使用上のご注意

本製品との併用によるご使用機器の破損、データ内容の消失、事業の中断、事業機会の逸失等により生じた損害に関して、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。

主な仕様

●内蔵蓄電池：	AGMディープサイクルバッテリーX2
●公称容量*：	2400Wh（12V 200Ah）
●最大出力：	1800W（付属インバーターAC100V出力時）
	500mA（DC5V USB出力時）
	40A（充放電コントローラーDC12V出力時）
●使用周囲温度（充電）**：	-10～50℃
●使用周囲温度（給電）**：	0～40℃（付属インバーターAC100V、DC5V出力時）
	-25～50℃（充放電コントローラーDC12V出力時）
●外形寸法（幅X奥行きX高さ）：	520X520X489mm（着脱式キャスター別）
●重量：	約82.0kg（着脱式キャスター別）
●入力端子：	IP67防水・防塵キャップ付コネクタX4
●出力端子：	AC100Vコンセント X3（付属インバーター）
	DC5V USBX1（付属インバーター）
	DC12V負荷端子X1（充放電コントローラー）
●保護回路：	フォコス CXN40 充放電コントローラー
●寿命（電池交換可）：	充放電1500サイクル/放電深度30%
	充放電650サイクル/放電深度50%
	充放電500サイクル/放電深度75%
●付属品：	大橋産業　489　1800W正弦波インバーター

*周囲温度 25℃ 放電レート 20時間
**ただし、氷結しないこと

メンテナンスについて

- ●内蔵蓄電池の過放電を避けるため、電池残量が10%未満になっているときは、速やかに充電してください。そうでない場合でも、半年に1回以上は充電してください。あまり充電せずに放置しておくと、電池が過放電により使用不能になります。
- ●内蔵蓄電池の寿命は、使用環境により大きく異なりますが、3～5年毎に交換が必要です。給電可能な時間が著しく短くなったときに交換してください。
- ●本製品の汚れは、乾いた布または水に濡らした布で拭き取ってください。洗剤、ベンジン、シンナーなどでお手入れしないでください。

保証期間

●お買い上げ日より1年

株式会社　太陽工房
〒141-0021 東京都品川区上大崎2-10-34シティコート目黒1-101
Tel: 03-5423-6801　Fax: 03-5423-6802　E-mail: support@violetta.com
www.violetta.com

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがあります。 Assy in Japan 15-09-01

各部の名前

ご使用方法

内蔵蓄電池の充電方法

●太陽電池パネルの取扱説明書をお読みください。

電気機器への給電方法

1 内蔵蓄電池を適度に充電したら、電池格納部を開け、インバーターを取り出します。

注意 内蔵蓄電池は、適度に充電すれば、満充電しなくても給電できます。ただし、給電できる時間は、内蔵蓄電池残量および電気機器の消費電力により大きく異なります。

2 AC100VまたはDC5V入力機器に給電するときは、付属のインバーターの電源を入れてから、機器をインバーターに接続します。3台までのAC100V入力機器に同時に給電することができます。

AC100V　　DC5V（USB）

3 DC12V入力機器に給電するときは、充放電コントローラーのボタンを一度押して、給電を停止してから、機器の入力ケーブルを充放電コントローラーの負荷端子に接続します。日没とともに運転を開始し、日の出とともに停止する、夜間自動運転を設定することもできます。設定方法は、充放電コントローラーの取扱説明書をご参照ください。

注意 本機を屋外で防水・防塵電源として使用するときは、必ずケーブルグランドを装着してからケーブルを引き出してください。

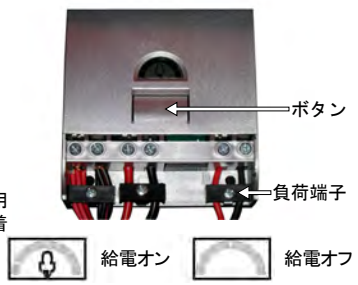

4 太陽電池の発電状況と蓄電池の電池残量を確認するためには、充放電コントローラーのLCDディスプレイを参照します。太陽電池が発電しているときは、バー表示が動きます。電池残量は、以下のとおり6段階で表示されます。ブザーによる警告音を設定することもできます。設定方法は、充放電コントローラーの取扱説明書をご参照ください。

80%以上　60～80%　35～60%　10～35%　10%未満（点滅）　負荷遮断



5 AC100VまたはDC5V（USB）入力機器への給電完了後は、インバーターの電源を切ってから、機器を取りはずします。DC12V入力機器への給電完了後は、充放電コントローラーのボタンを一度押して、給電を停止してから、機器の入力ケーブルを充放電コントローラーの負荷端子から取りはずします。

6 防水、防塵、ショート防止のため、給電完了後は、電池格納部の蓋を必ず閉めてください。